


# Инструкция за експлоатация


## Дистанционно управление

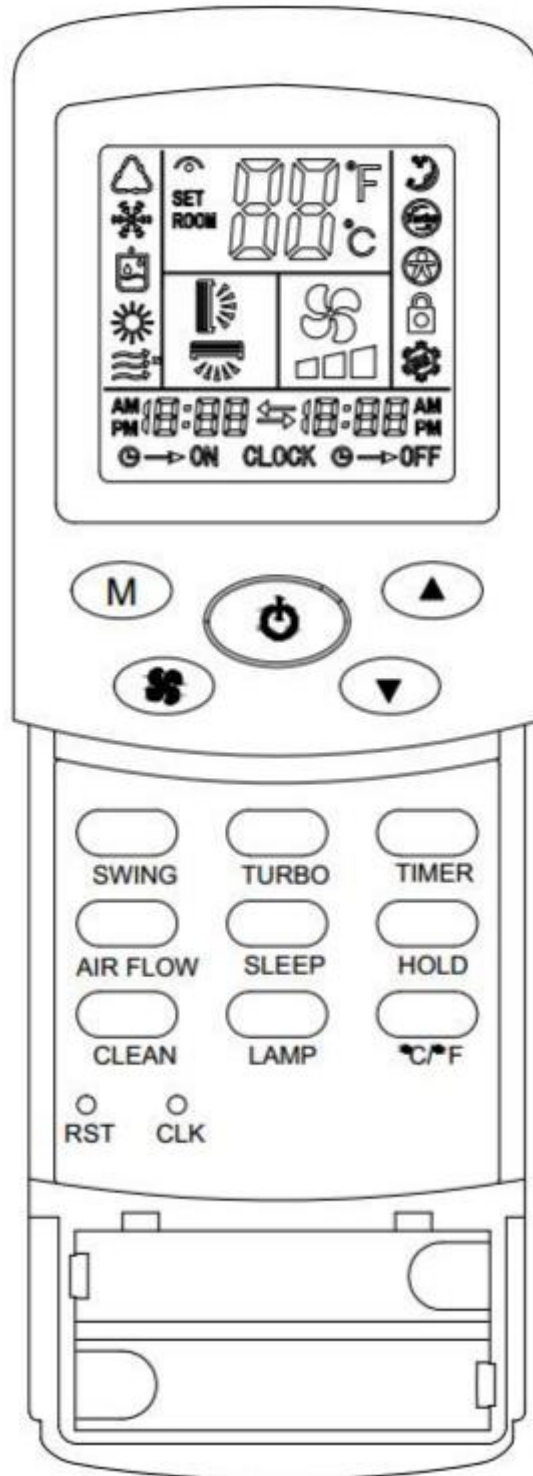





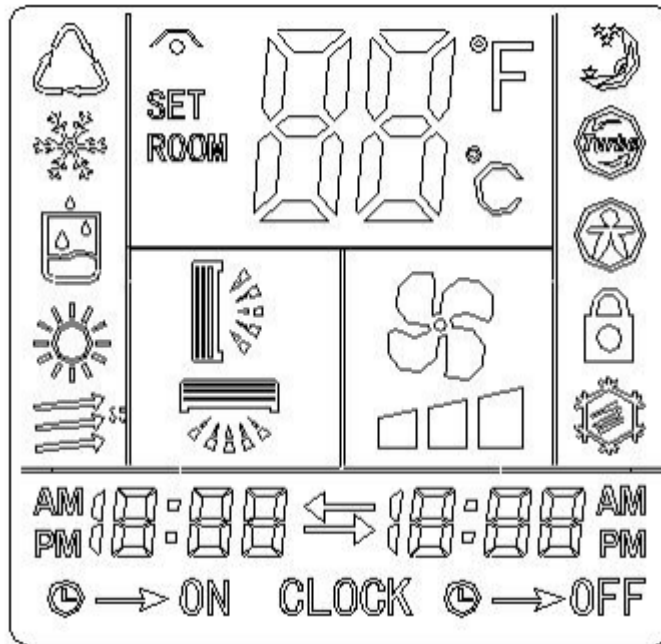

## Характеристики:

Дистанционното управление има 16 бутона.

Когато дистанционното управление се захрани с батерии за първи път, на LCD екрана ще се покажат всички символи на дистанционното, а след това влиза в режим на изчакване и на дисплея се визуализира часовника 0:00 часа AM (сутринта).



Натиснете "On / Off" бутона, за да пуснете дистанционното управление. Ще се покажат настройките по подразбиране: автоматичен режим; автоматична скорост на вентилатора, посока на клапите за вертикално и хоризонтално насочване на посоката на въздушната струя, зададената температура от 25 ° C (77 ° F). Натиснете бутона Mode, за да превключите режимите в реда: AUTO (Автоматичен) → COOL (Охлаждане) → DRY (Изсушаване) → HEAT(Отопление) → FAN (Вентилация) → AUTO (Автоматичен).

1. Температурен дисплей:  показва настроената температура. Обхватът е от 16°C до 32°C или от 61°F до 90°F.
2. Скорост на вентилатора:  ниска скорост,  средна скорост,  висока скорост.
3. Посока на клапата за вертикално насочване на посоката на въздушната струя: 
4. Посока на клапата за хоризонтално насочване на посоката на въздушната струя: 

## Функции на отделните бутони:

(1)  **ON/OFF бутон:**

① дистанционното изпраща сигнал за включване/изключване в следната последователност: „Вкл.→Изкл.→Вкл.“

② когато дистанционното управление се захрани с батерии за първи път се визуализират заводските настройки: 25°C, автоматичен режим, автоматична скорост на вентилатора и автоматична посока на клапите за хоризонтално и вертикално насочване на въздушната струя, деактивирани са функциите: Turbo, Sleep, Timer, Hold.

③ запаметени са последните настройки преди включване/изключване на дистанционното. Режими SLEEP, TIMER, TURBO ще бъдат отменени.

(2)  **MODE бутон:**

Превключва режимите в следната последователност:

Автоматичен→Охлаждане→Изсушаване→Отопление→Вентилация→Автоматичен

(3)  **бутон:**

① настройка на температурата – при еднократно натискане, температурата се понижава с 1°C в следната последователност: 32°C→31°C→... →17°C→16°C или 90°F→89°F...→62°F→61°F (в режими: Изсушаване, Вентилация или Автоматичен, натискането на бутона няма да промени температурата).

② в режим на TIMER (таймер) или CLOCK (настройване на часовника) се използва за настройване на часа.

③ при продължително задържане, започва изреждане на стойностите на дадения параметър.

(4)  **бутон:**

① настройка на температурата – при еднократно натискане, температурата се повишава с 1°C в следната последователност: 16°C→17°C→... →31°C→32°C или 61°F→62°F...→89°F→90°F (в режими: Изсушаване, Вентилация или

Автоматичен, натискането на бутона няма да промени температурата).

- ② в режим на TIMER (таймер) или CLOCK (настройване на часовника) се използва за настройване на часа.
- ③ при продължително задържане, започва изреждане на стойностите на дадения параметър.

(5)  **Скорост на вентилатора**

- ① при първи пуск, заводската настройка е „Автоматична скорост“.
- ② натиснете бутона за промяна на скоростта на вентилатора в следната последователност: AUTO (автоматична скорост) → ниска скорост → средна скорост → висока скорост → AUTO.

(6) **SWING - посока на клапата за хоризонтално насочване на въздушната струя**

- ① в режим „Изсушаване“ посоката е фиксирана и бутона не е активен.
- ② в останалите режими, натиснете бутона за да изберете хоризонталното насочване на въздушната струя.

(7) **AIR FLOW - посока на клапата за вертикално насочване на въздушната струя**

- ① при първи пуск, заводската настройка е включена функция AIR FLOW. Натиснете бутона AIR FLOW за промяна на посоката в следната последователност: Движение на клапата → Неподвижна клапа → Движение на клапата.

(8) **TIMER бутон**

Таймер за включване

- ① настройва се, само когато дистанционното управление е изключено. Настройте след колко часа (0 ч.→24 ч.) желаете климатика да се включи.
- ② в случай, че има настроени таймери едновременно за включване и изключване, настроеното време не може да е еднакво и към таймера за

включване се добавя автоматично 1 ч.

- ③ в случай, че има едновременно настроени таймери за включване и изключване, изпълнява се този, който следва първи.
- ④ изход от менюто таймер – автоматично след 3 сек. без да е натиснат бутон.

#### Таймер за изключване

- ① настройва се, само когато дистанционното управление е включено. Настройте след колко часа (0 ч.→24 ч.) желаете климатика да се изключи.
- ② в случай, че има настроени таймери едновременно за включване и изключване, настроеното време не може да е еднакво и към таймера за изключване се добавя автоматично 1 ч.
- ③ в случай, че има настроени таймери едновременно за включване и изключване, изпълнява се този, който следва първи.
- ④ изход от менюто таймер – автоматично след 3 сек. без да е натиснат бутон.

#### (9) **TURBO бутон**

- ① фабричната настройка на функцията TURBO е изключена и бутона не работи в режими AUTO, DRY и FAN (няма да се визуализира индикация на дисплея и няма да изпрати сигнал към приемника на вътрешното тяло).
- ② при натискане на бутона в някой друг режим, функцията TURBO последователно се включва и изключва. В този режим няма възможност за настройване на скоростта на вентилатора и индикацията изчезва от дисплея.

#### (10) **SLEEP бутон**

- ① натиснете бутона за включване/изключване на функцията в следната последователност: SLEEP вкл. → SLEEP изкл. → SLEEP вкл. Функцията остава активна при смяна на режима на работа.
- ② при натискане на бутона, скоростта на вентилатора автоматично се променя на „ниска“. Може да се регулира до желаната скорост с бутона FAN SPEED (освен ако режима на работа не е DRY)

**(11) HOLD бутон (заклучване на клавиатурата)**

- ① фабричната настройка на функцията HOLD е изключена, натиснете бутона за включване/изключване в следната последователност: HOLD вкл. → HOLD изкл. → HOLD вкл.
- ② при активиране на функцията, всички останали бутони не работят.

**(12) LAMP бутон (вкл./изкл. на подсветката на дисплея на високостенно вътрешно тяло)**

- ① натиснете бутона за включване/изключване на функцията в следната последователност: Lamp вкл. → Lamp изкл. → Lamp вкл.

**(13) RST бутон (RESET)**

- ① използва се за връщане на фабричните настройки.
- ② при нефункциониране на някоя от функциите на дистанционното, натиснете бутона за връщане на фабричните настройки.

**(14) CLK бутон (CLOCK)**

- ① използва се за настройване на точния час. При натискане на бутона се визуализират часовете и започват да мигат. С бутоните ▲ и ▼ изберете часа. Обхват: 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 0. „AM“ – сутрин, „PM“ – следобед.
- ② След като сте настроили часа – натиснете отново бутона, за да се визуализират минутите и те ще започнат да мигат. С бутоните ▲ и ▼ изберете минутите. Обхват: "00 to 59". Излизането от менюто е автоматично - 3 секунди след настройване на минутите.

**(15) °C/°F бутон (функцията не е активна при тази версия на дистанционното)**

- ① използва се за смяна на градусите в следната последователност: °C → °F → °C.